



# 無線LAN子機設定ガイド

## GW-USValue2


Version: GW-USValue2\_QIG-A\_V2

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後も、本紙は大切に保管してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、クライアント・マネージャのヘルプを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、本紙ウラ面の「ヘルプの見方」を参照してください。

## 本製品の特長

### 11n/150Mbps対応で、世界最小クラス！ 高速で快適なインターネット接続が可能！

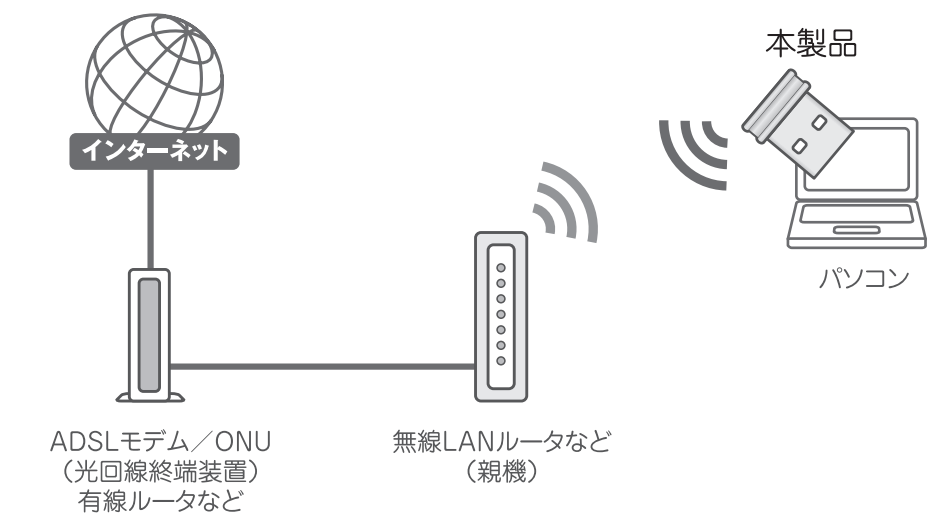

## 手順の確認

### STEP 1 ソフトウェアのインストール

### STEP 2 本製品の設定

以下のいずれかの接続方法で設定します。詳しくは「STEP 2」の冒頭を参照してください。  
(弊社がお勧めする接続方法は「2-a かんたん設定 (WPS 編)」です。)

- ・2-a かんたん設定 (WPS 編)
- ・2-b 通常設定

(本紙ウラ面)

#### クライアント・マネージャを使った接続モードについて

ゲーム機、スマートフォンを接続するときや、Xlink Kaiを使用するときは、本紙ウラ面の「クライアント・マネージャを使った接続モードについて」を参照してください。


## 準備する

はじめに以下のものをお手元に準備してください。

- ☐ 本製品
- ☐ 無線 LAN 子機設定ガイド (本紙)
- ☐ 無線 LAN 接続する機器 (パソコンなど)
- ☐ インターネットに接続できる環境

## 各部の名称

各部の名称とはたらきは、次のとおりです。

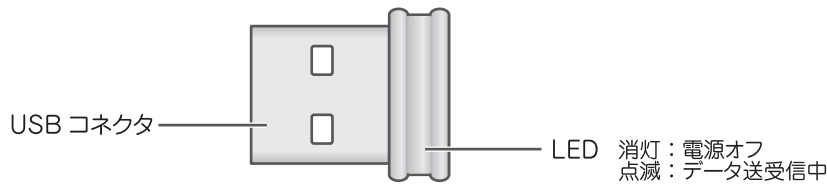


## 設定する為の確認事項

- 本製品専用のソフトウェア「ブラネックス クライアント・マネージャ」の動作保証は、Windows 7/Vista SP1/XP(32bit) SP3以降です。  
※Windows XP SP2以前のパソコンをお使いのときは、「ブラネックス クライアント・マネージャ」が動作しません。先にSP3にアップデートしてください。  
アップデートの方法は、マイクロソフトのホームページより確認してください。
- 無線 LAN 機能内蔵パソコンや、無線 LAN 子機ドライバ・ユーティリティがインストールされているパソコンでは、正しく動作しません。本製品を設定する前に、各メーカー取扱説明書をご確認頂き、事前に「内蔵無線 LAN 機能の無効化」、「ドライバ・ユーティリティの削除」をしてください。
- 弊社製の他の無線 LAN 子機や他社製の無線 LAN 子機がすでにインストールされている環境では、設定中に右記の画面が表示されます。右記の画面が表示されたときは、他の無線 LAN 子機のドライバ・ユーティリティをアンインストールしてください。
- 無線 LAN ルータ (親機) が問題なくインターネット接続できることを事前に確認してください。

## STEP 1 ソフトウェアのインストール

以下の手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください。  
※ゲーム機を接続するとき、Wi-Fi 携帯電話を接続するときは、ウラ面をご確認ください。

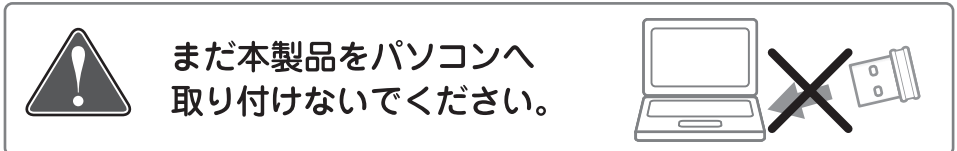

1 下記の URL へ接続し、「ブラネックス クライアント・マネージャ」をダウンロードします。

<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usvalue2.shtml>

2 ダウンロードした圧縮ファイル (zip 形式) をダブルクリックして、「setup.exe」をダブルクリックします。

3 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい] または [続行] をクリックします。

4 Windows XP のときは、[はい] または [続行] をクリックします。

5 [インストール] をクリックします。

6 [インストール] をクリックします。

6 [完了] をクリックします。

7 インストールが終了すると、「ブラネックス クライアント・マネージャ」が起動します。左記の画面を表示させたまま「STEP 2」に進みます。

※うまくインストールができないときは、本紙ウラ面の「困ったときは」の「インストールに失敗したとき」を参照してください。

## STEP 2 本製品の設定

本製品をパソコンに取り付け、無線 LAN ルータなどの親機に接続します。

POINT 本製品は、無線 LAN 接続をかんたんに設定できる「WPS」機能を搭載しています。本手順を始める前に、接続する無線 LAN ルータなどの親機が WPS 対応機器かどうかを確認してください。

無線 LAN ルータ (親機) が WPS 機能に対応しているとき → 本紙オモて面の「2-a かんたん設定 (WPS 編)」へ進んでください。

無線 LAN ルータ (親機) が WPS 機能に対応していないとき → 本紙ウラ面の「2-b 通常設定」へ進んでください。

- ※ WPS (Wi-Fi Protect Setup) とは無線 LAN 機器のセキュリティなどの設定を簡単に行うための標準規格です。
- ※ PIN コードを使って WPS 接続するときは、「クライアント・マネージャ ヘルプ」-「パソコンをインターネットに接続する」を参照し、設定を行ってください。

POINT 本手順を始める前に、接続する無線 LAN ルータなどの親機がインターネットに接続できることを確認してください。  
・必ず暗号化(セキュリティ)を設定してください。

## 2-a かんたん設定 (WPS 編)

クライアント・マネージャの WPS ボタンと、無線 LAN ルータ (親機) の WPS ボタンを使って、無線 LAN 接続します。

1 本製品をパソコンの USB ポートに挿し込みます。

POINT Windows Vista をお使いのとき  
・「新しいハードウェアが見つかりました」の画面と、以下の「ユーザーアカウント制御」画面が同時に表示されたときは、「ユーザーアカウント制御」画面の[続行]をクリックして次に進みます。  
・「ユーザーアカウント制御」画面のみが表示されたときは、[続行]をクリックします。  
※ 画面下のタスクバーに表示されているときがあるので、ご注意ください。

2 [パソコンをインターネットに接続する] をクリックします。

POINT 本製品がパソコンに挿し込まれていないときは、右記の画面が表示されます。本製品をパソコンに挿し込み、[OK] をクリックしてください。

POINT Windows XP をお使いのときに、「InfraST.exe - コンポーネントが見つかりません」とエラー画面が表示されたときは、SP3(サービスパック3)にアップデートしてください。

3 [はい] をクリックします。  
※この画面が表示されないときは、次の 4 に進んでください。

4 無線 LAN ルータ (親機) の WPS ボタンを押します。  
※ WPS ボタンの位置や操作方法は、機器により異なります。詳細はお使いの機器の取扱説明書を参照してください。

5 [WPS (PBC) で無線 LAN を設定する] をクリックします。

POINT 本製品が接続先を検索し、接続先が見つかったら「WPS (PBC) 接続先が見つかりました。」と表示されます。

POINT 接続に失敗したときは再度試してください。それでもつながらないときは、以下の手順を行ってください。  
① パソコンを再起動します。  
② デスクトップ上の「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックし、2 から再開します。

6 [保存] をクリックします。

7 接続が完了すると左記の画面が表示されます。  
① IP アドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイが割り当てられている事を確認します。  
② [閉じる] をクリックします。  
※環境により左記の表示は異なります。

POINT 正しく IP アドレスなどが割り当てられていないときは、右記のように表示されます。再度 2 より設定を行ってください。

POINT 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。

8 Web ブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、設定の完了です。  
POINT 本手順でうまくつながらないときは、パソコンを再起動してください。  
・それでもうまくつながらないときは、「2-b 通常設定」を参照し、設定を行ってください。



## 2-b 通常設定


クライアント・マネージャから無線 LAN ルータ（親機）を検索して、無線 LAN 接続します。

1 はじめに接続先の無線 LAN ルータ（親機）のセキュリティ情報を確かめて、以下の表にご記入ください。  
※(イ) は手順 6、(ロ) は手順 7 で使用します。

	名称	接続先のセキュリティ情報
(イ)	SSID (接続名)	
(ロ)	暗号化キー	

- 暗号化キーは、WEPのときは「WEPキー」を、WPAのときは「パスフレーズ」を記入してください。
- セキュリティ情報の確認方法は、お使いの無線LANルータ（親機）の取扱説明書を参照してください。

2 本製品をパソコンの USB ポートに挿し込みます。

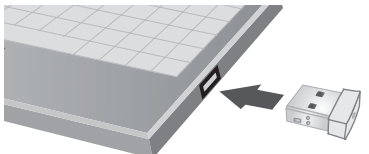


**POINT** Windows Vista をお使いのとき  
・「新しいハードウェアが見つかりました」の画面と、以下の「ユーザーアカウント制御」画面が同時に表示されたときは、「ユーザーアカウント制御」画面の「続行」をクリックして次に進みます。  
・「ユーザーアカウント制御」画面のみが表示されたときは、「続行」をクリックします。  
※ 画面下のタスクバーに表示されているときがありますので、ご注意ください。

3 「パソコンをインターネットに接続する」をクリックします。




**POINT** 本製品がパソコンに挿し込まれていないときは、右記の画面が表示されます。本製品をパソコンに挿し込み、[OK]をクリックしてください。

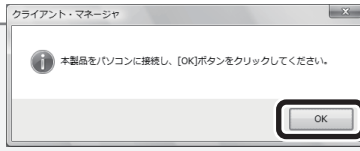


Windows XP をお使いのときに、「InfraST.exe - コンポーネントが見つかりません」とエラー画面が表示されたときは、SP3 (サービスパック3) にアップデートしてください。  
InfraST.exe - コンポーネントが見つかりません  
Microsoft が提供した更新プログラムをインストールして、この問題を解決できる場合があります。


4 「はい」をクリックします。  
※この画面が表示されないときは、次の 5 に進んでください。

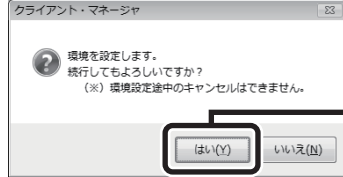


**POINT** Windows 7/Vista をお使いのとき  
・右記の画面が表示されたときは、[OK]をクリックします。

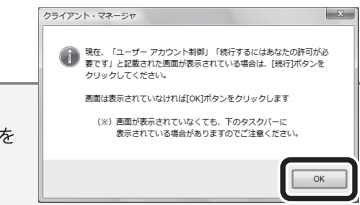

5 「ウィザード形式でセットアップを行う」をクリックします。

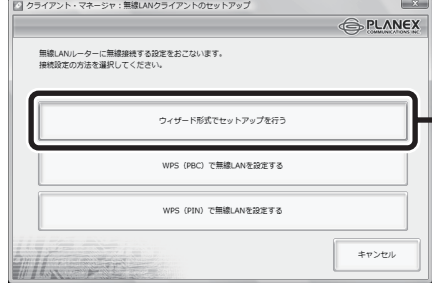


6 ①手順 1 で記入した (イ)と同じ SSID(接続名)をクリックします。

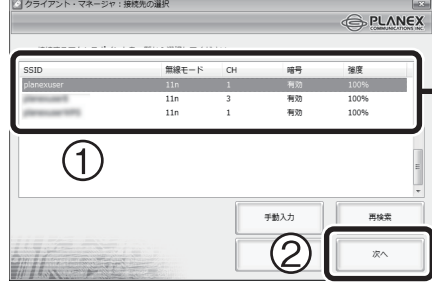

②[次へ] をクリックします。


SSID(接続名)が表示されないときは「再検索」をクリックしてください。それでも表示されないときは、パソコンを再起動したあと、デスクトップ上の「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックし、3 から再度進めてください。

7 ①手順 1 で記入した (ロ)と同じ暗号化キーを入力します。

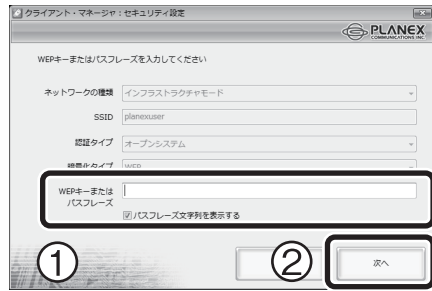


②[次へ] をクリックします。

8 [保存]をクリックします。

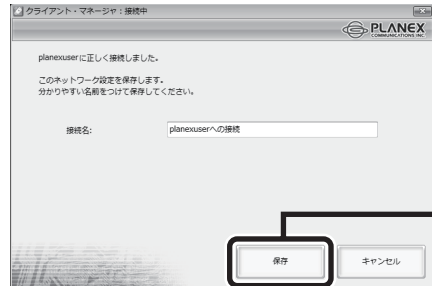


9 接続が完了すると左記の画面が表示されます。

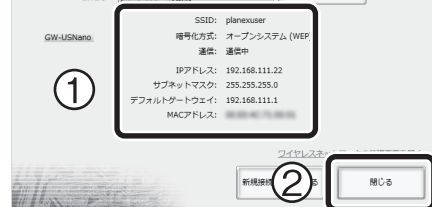

①IPアドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイが割り当てられている事を確認します。  
②[閉じる]をクリックします。  
※環境により左記の表示は異なります。

正しく IP アドレスなどが割り当てられていないときは、右記のように表示されます。再度 3 より設定を行ってください。

**POINT** 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。

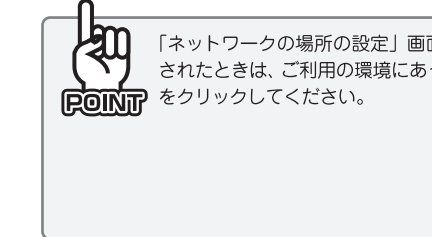

10 Webブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、設定の完了です。

●本手順でうまくつながらないときは、パソコンを再起動してください。  
●それでもうまくつながらないときは、本紙裏面の「困ったときは」を参照してください。

## 同梱品について

パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

☐ GW-USValue2(本製品) ☐ 無線 LAN 予機設定ガイド(本紙)




☐ 安全に関する説明書／保証書




## ヘルプの見方

① STEP1 の手順に従って「ブラネックス クライアント・マネージャ」をインストールします。

② 「スタート」→「すべてのプログラム」をクリックします。

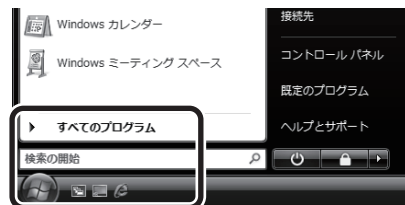

③ 「ブラネックス クライアント・マネージャ」→「クライアント・マネージャ ヘルプ」をクリックします。

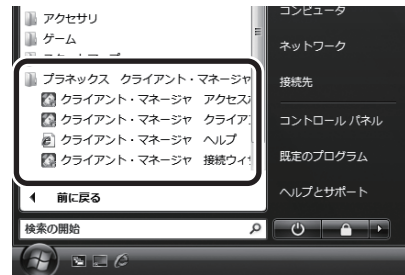

④ ヘルプが表示されます。

**POINT** 以下のホームページより参照する事も可能です。  
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usvalue2.shtml>

## クライアント・マネージャを使った接続モードについて

本製品に付属の「ブラネックス クライアント・マネージャ」を使って、その他の接続方法を行うときは、以下を参照してください。


### ゲーム機やスマートフォン (iPhone)、Wi-Fi 対応携帯電話を接続するとき

① パソコンに LAN ケーブルを接続し、インターネットに接続できる状態にします。


② システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右クリックします。




③ 「アクセスポイントモードへの切り替え」をクリックし、接続モードを切り替えます。



④ システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右クリックし、「無線 LAN ユティリティ起動」をクリックします。

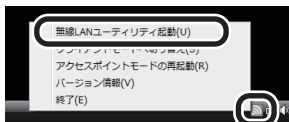

⑤ 「現在のアクセスポイントモードの設定情報」画面が起動します。以下の画面の設定情報を参照しながら、ゲーム機、スマートフォン (iPhone)、Wi-Fi 対応携帯電話を接続します。

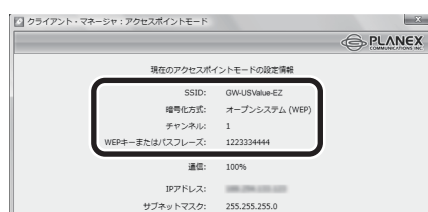

アクセスポイントモードの詳細は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「ゲームをする」-「Wi-Fi 対応ゲーム機などをネットに接続する」を参照してください。

※「クライアント・マネージャ ヘルプ」の参照方法は、上記の「ヘルプの見方」を参照してください。

### XLink Kai を使用するとき

XLink Kai の設定方法は、以下のホームページにご紹介しています。設定するときは、以下のホームページを参照してください。

<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usvalue2.shtml>

## 困ったときは

ここでは本製品を無線 LAN 親機に接続するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。本製品のその他のさまざまな設定に関しては、ブラネックス クライアント・マネージャのヘルプを参照してください。

### LED (ランプ) が点滅しないとき

- 別の USB ポートに取り付けてみてください。
- 無線 LAN 内蔵パソコンや他の無線 LAN アダプタが取り付けられているときは、「内蔵無線 LAN 機能の無効化」、または「ドライバ・ユーティリティを削除」してください。
- それでも改善されないときは、本製品の不具合の可能性があるので、別紙の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認ください、ご同意のうえで、修理を依頼してください。

### インストールに失敗したとき

- 一度インストールしたブラネックス クライアント・マネージャをアンインストールし、再度インストール作業をお試しください。
- お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストールされているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていただき、その後再度インストールをお試しください。  
※一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
- パソコンのユーザーアカウントを管理者権限にてインストールを行っていないときは、管理者権限を持つユーザーアカウントでログインし、インストールをしてください。
- パソコンの USB ポートに別の空きポートがあるときには、一度別の USB ポートに取り付けていただき、再度のインストールをお試しください。

### 設定中にエラーが表示されたとき

- Windows XP をお使いのときに、「InfraST.exe - コンポーネントが見つかりません」とエラー画面が表示されたときは、SP3 (サービスパック3) にアップデートしてください。  
アップデートの方法は、マイクロソフトのホームページより確認してください。

### インターネットに接続できないとき

- 本製品がパソコンの USB ポートにしっかりと取り付けられているか確認してください。
- 無線 LAN ルータなどの親機との間に障害物がないか確認してください。
- SSID(接続名)や暗号化キーが正しく設定できているか確認してください。
- インターネット回線とつながっている LAN ケーブルがパソコンに接続されているときは、LAN ケーブルを取り外してください。
- 複数の無線 LAN アダプタが取り付けられているときは、本製品以外の無線 LAN アダプタを取り外すか無効にしてください。
- 本紙の手順でインターネットに接続できないときは、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「パソコンをインターネットに接続する」-「ウィザード形式でセットアップを行う」を参照し、「手動入力」より設定してください。

その他の解決方法については、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「トラブルシューティング」を参照してください。

### ブラネックス クライアント・マネージャをアンインストールしたいとき

- ① 「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムと機能」(Windows XP のとき「プログラムの追加と削除」)をクリックします。
- ② 「ブラネックス クライアント・マネージャ」を選び、「アンインストール」をクリックします。  
※アンインストール中に「インストールを継続するに…」と画面が表示されたときは、「セットアップを完了後、アプリケーションを自動的に終了して、再起動する」にチェックを入れ、[OK] をクリックします。  
※Windows 7/Vista をお使いのとき  
「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[許可]をクリックします。  
※本製品のドライバを削除するとき  
本製品のドライバの削除方法は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」[トラブルシューティング]「手動でドライバをインストールする」-「ドライバの削除方法」を参照してください。

## サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。以下より参照してください。

●ホームページより検索して参照するとき

ブラネックス GW-USValue2 で 検索

●携帯電話より検索して参照するとき

右の QRコードをスキャンしてアクセスしてください。  
[www.planex.co.jp/mobile/](http://www.planex.co.jp/mobile/)



●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。  
●MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。  
●ご注意: ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。